


ARTland

abziehen • andrücken • fertig

- 1 Vor dem Bekleben bitte die Wand mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz befreien.*
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebestreifen.
- 3 Drücken Sie die Küchenrückwand an die gewünschte Stelle.

ACHTUNG!
Schutzfolie nicht entfernen!

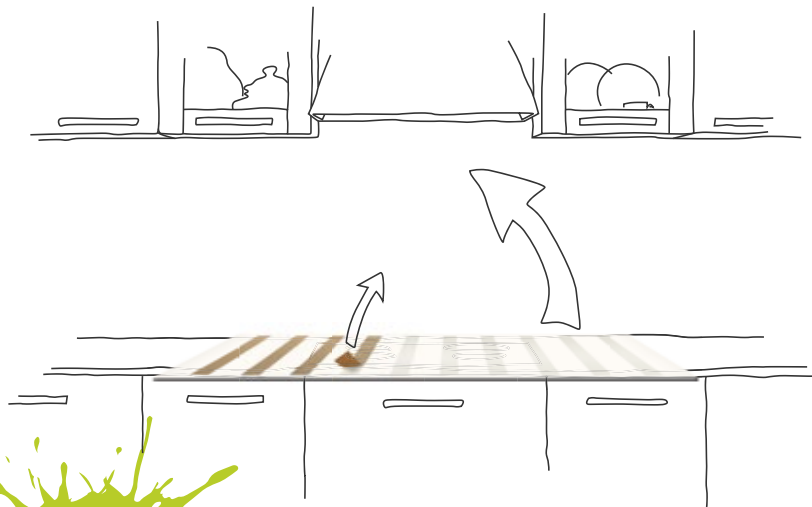

* *Sicherheitshinweis:*

Die Wand muss staub- und fettfrei sein. Nicht auf Tapete oder Rauputz kleben. Die Küchenrückwand sollte am besten auf der Küchenplatte aufstehen.