

Montageanleitung für Duschrückwände

In wenigen, schnellen und unkomplizierten Schritten zum einzigartigen Dusch-Erlebnis!

Achtung! Bitte das Schutz-Laminat auf der Motiv-Seite nicht entfernen!

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, unser Montage-Set (bestehend aus Montagekleber mit Abstandhaltern und / oder Neutral-Silikon) zu verwenden. Sollten Sie sich für eine andere Anbringung oder einen anderen Kleber entscheiden, können wir keine Haftungsgarantie übernehmen.


Schritt 1: Vorbereitung der Wand

Wichtig für die Montage ist, dass die Wand im entsprechenden Bereich tragfähig, fest und vor allem absolut trocken, staub- und fettfrei ist. Lassen Sie zu den Seiten der Duschrückwand bitte 3 mm Platz und zeichnen Sie alle notwendigen Bohrlöcher für Armaturen ein. Überkleben Sie auf der Motiv-Seite alle zu schneidenden Bereiche mit Kreppband, um ein Ausfransen der Duschrückwand zu verhindern. Nach dem Bohren oder Sägen können Sie das Kreppband einfach wieder abziehen.



Schritt 2: Zuschnitt (bei Bedarf)


Sollte ein Zuschnitt erforderlich sein, nehmen Sie hierzu einfach eine handelsübliche Handkreis- oder Stichsäge. Damit die Duschrückwand beim Zuschneiden nicht ausreißt, empfehlen wir für Handkreissägen ein nicht zu grobes Sägeblatt oder eine Stichsäge. Bitte nur Sägeblätter für Holz oder Kunststoff verwenden.

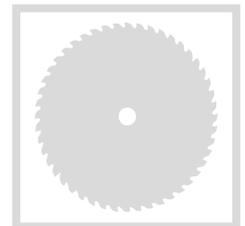

Sollten zudem noch Löcher, zum Beispiel für Armaturen, Wasserleitungen oder Abflussanschlüsse erforderlich sein, verwenden Sie hierzu bitte Lochkreisschneider. Für kleinere Löcher können Sie auch mit Bohrmaschinen oder Akkuschaubern arbeiten. Diese sollten jedoch mit den für Metall und Kunststoff gebräuchlichen Bohrern versehen werden. Bohren und Sägen Sie bitte immer nur auf der Motiv-Seite. Spanreste oder leicht ausgefranste Bereiche können Sie mit einer feinen Feile ganz einfach entfernen.

Schritt 3: Vorbereitung der Plattenrückseite


Tragen Sie auf die Rückseite der Duschrückwand den Montagekleber in geraden Linien auf. Gehen Sie hierbei von oben nach unten vor und lassen Sie von Klebestrang zu Klebestrang, sowie von Klebestrang bis zum Rand der Duschrückwand ca. 10 cm Platz.

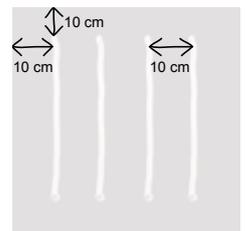

Schritt 4: Anbringung der Platte


Zur einfacheren Montage nutzen Sie bitte unsere 3 mm dicken Abstandhalter aus Holz. Diese werden mit dem Montagekleber geliefert. Je Duschrückwand platzieren Sie 2 Abstandhalter an der Unterkante und jeweils 3 Abstandhalter an den Seiten. Der somit entstandene Freiraum wird in einem späteren Schritt mit Silikon abgedichtet.

Setzen Sie die Duschrückwand an der gewünschten Position unten an und drücken Sie sie leicht von unten nach oben fest an. Bei Bedarf kann die Position nun noch leicht korrigiert werden. Anschließend sollte sie mit viel Druck für ca. 5 Minuten auf der gesamten Fläche fest angedrückt werden.

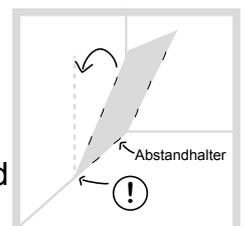

Schritt 5: Trockenzeit und Abdichtung

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine Trockenzeit von 24 Stunden. Warten Sie diese Zeit bitte unbedingt ab bevor Sie mit der Anbringung einer Duschstange oder Ähnlichem beginnen, da erst dann der Montagekleber nahezu ausgehärtet ist. Anschließend können Sie die Abstandhalter entfernen und Ihre Duschrückwand an allen Seiten und allen Armaturen abdichten. Verwenden Sie hierzu das Neutral-Silikon (Trockenzeit ca. 36 Stunden bei einer Fugenbreite von 3 mm).

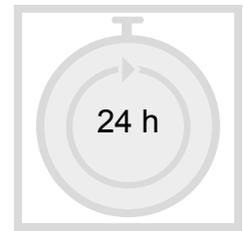

Schritt 6: Genießen Sie Ihre einzigartige Wohlfühl-Oase!

Sobald das Silikon ausgehärtet ist, können Sie Ihr einzigartiges Dusch-Erlebnis genießen!



Reinigungshinweis:

Die Duschrückwände sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Auf den Einsatz von Scheuermitteln sollten Sie verzichten, da dies zu Verkratzungen der Platten führt.