

The logo for ARTland features the word "ART" in a white, bold, sans-serif font, with the letters "A", "R", and "T" each contained within a separate, solid green square. To the right of these squares, the word "land" is written in a black, lowercase, sans-serif font.

ARTland

Bilder, Spiegel, Küchenrückwände, Kunstverlag

A large, solid green rectangular area occupies the middle of the page. In the lower-left corner of this area, there is a white, abstract splatter or paint-like mark consisting of several irregular shapes and dots of varying sizes.

MONTAGEANLEITUNGEN Nischenrückwände



Montage der Glasnischenrückwand

Montage

Die Montage der Artland Nischenrückwände kann durch verschiedene Techniken erfolgen:

1. doppelseitigem Spiegelklebeband

5m-Rolle, 25mm breit

Stückpreis: 5,40€ inkl. MwSt.

2. speziellem Kleber „Soudal Soudaseal HT“

Stückpreis: 11,90€ inkl. MwSt.

3. Magnethalterung

1 Set bestehend aus:

2 Magneten zum Anbringen an die Wand und 2 Blechen, mit doppelseitigem Klebeband versehen, zum Anbringen an die Nischenrückwand

Setpreis: 9,90€ inkl. MwSt.

4. Spiegelaufhänger

1 Set (2 selbstklebende Metallaufhänger + 2 Abstandshalter)

Set-Preis: 5,00€ inkl. MwSt.

Sollten Sie sich für eine andere Anbringung oder einen anderen Kleber entscheiden, können wir keine Haftungsgarantie übernehmen. Bei der Verwendung von anderen Klebern kann es zu Verfärbungen und Ablösungen der Farbe kommen.

Reinigung


Die Nischenrückwände sind antibakteriell und hygienisch durch homogene und porenfreie Oberflächen. Sie sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Auf den Einsatz von Scheuermitteln sollten Sie verzichten, da dies zu Verkratzungen der Platten führt.

1. Montage mit doppelseitigen Spiegelklebeband

Vor dem Bekleben bitte die Rückseite mit einem trockenen Tuch von Staubpartikeln befreien.

Kleben Sie das doppelseitige Klebeband in 5 cm breiten Abständen auf die Rückseite der Nischenrückwand und drücken Sie es gut an. Warten Sie ca.

5 Minuten ab, bevor Sie das Klebeband erneut gut andrücken und ziehen Sie anschließend die Schutzfolie der Klebestreifen ab. Die Nischenrückwand kann nun auf die dafür vorgesehene Fläche angedrückt werden.

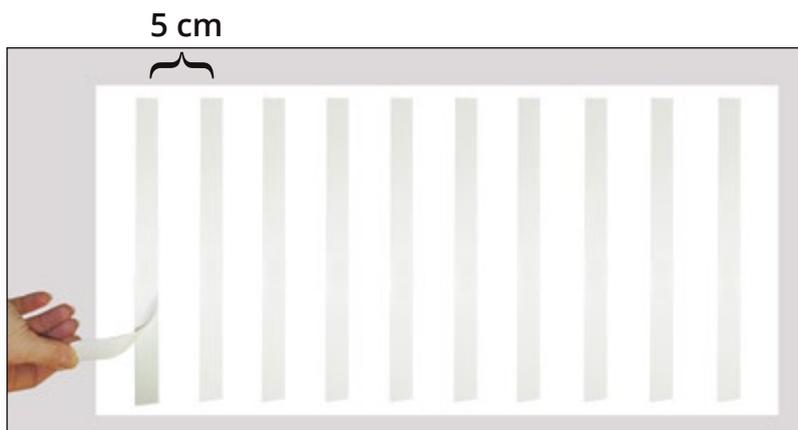

Sicherheitshinweis:

Die Wand muss zur Haftung staub- und fettfrei sein. Nicht auf Tapete kleben. Die Nischenrückwand sollte am Besten auf der Küchenplatte aufstehen.

2. Montage mit Silikonkleber

Der Kleber muss im Abstand von 5 cm, gerade und nicht in Schlangenlinien, von oben nach unten aufgetragen werden (siehe Abbildung).

Drücken Sie die Nischenrückwand gut auf die dafür vorgesehene Fläche. Der Kleber hat eine Haftungszeit von ca. 24 Stunden, daher muss die Nischenrückwand für diese Zeit aufstehen (z.B. durch Holzlatten oder Küchenzeile) um ein Verrutschen zu verhindern. Durchgetrocknet ist der Kleber nach 48 Stunden.



Sicherheitshinweis:


Die Wand muss zur Haftung staub- und fettfrei sein.

3. Montage mit Magneten

Schritt 1

Das Magnetmontage-Set umfasst einen Magneten sowie die dazugehörige, selbstklebende Stahlplatte.

Die Magnete werden mittels Schrauben und Dübel in der Wand befestigt. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie Schrauben und Dübel verwenden, die für die Beschaffenheit des Gemäuers geeignet sind.

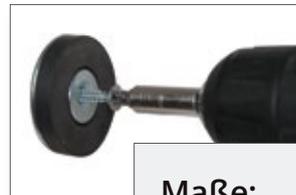

Maße:

Magnet: 12 mm stark

Stahlplatte inkl.

Klebeband: 3 mm stark



Sicherheitshinweis:

Etwa alle 50 cm einen Magneten jeweils oben und unten montieren. Die Nischenrückwand sollte am Besten auf der Küchenplatte aufstehen.


Als Bindeglied zwischen der Nischenrückwand und den befestigten Magneten, dient je eine Stahlplatte. Das Aufkleben wird in Schritt 2 erklärt.



Die Stahlplatten haben jeweils einen Aufhänger. Dieser sollte später auf dem Magneten aufliegen, damit die Nischenrückwand durch ihr Eigengewicht nicht nach unten gezogen wird.

Sicherheitshinweis:

Die Aufhänger der Stahlplatten sollten auf den Magneten aufliegen.

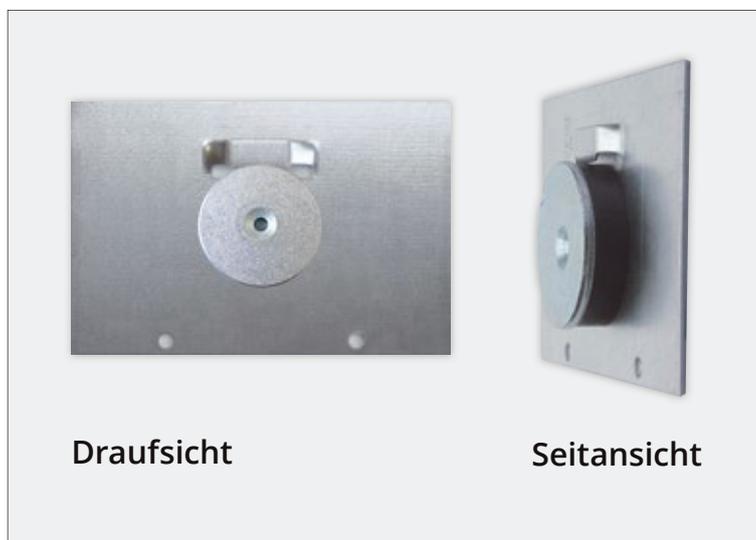

Draufsicht

Seitansicht

Schritt 2

Befreien Sie die Rückseite der Nischenrückwand zunächst mit einem trockenen Tuch von Staubpartikeln. Zum Anbringen der selbstklebenden Stahlplatten ziehen Sie einfach das Schutzpapier ab. Nun drücken sie die Stahlplatten fest auf die Nischenrückwand. Warten Sie ca. 5 Minuten bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Sicherheitshinweis:

Die Nischenrückwand muss zur Haftung staub- und fettfrei sein.



Beispiel zur Bestimmung der optimalen Position der Stahlplatten.

Schritt 3

Drücken Sie die selbstklebenden Stahlplatten erneut fest an. Nun können Sie die Nischenrückwand einfach an den Magneten andocken.



Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aufhänger auf den Magneten aufliegen.



4. Montage mit einem Spiegelaufhänger-Set

Nur für folgende Größen geeignet:

60 x 60 cm

65 x 90 cm


75 x 90 cm

Schritt 1

Vor dem Bekleben bitte die Rückseite mit einem trockenen Tuch von Staubpartikeln befreien.

Zum Anbringen der selbstklebenden Stahlplatten ziehen Sie einfach das Schutzpapier ab. Nun drücken Sie die Stahlplatten fest auf die Nischenrückwand (s. Abbildung).

Warten Sie ca. 5 Minuten ab. Anschließend drücken Sie die Stahlplatten ein weiteres Mal gut an.

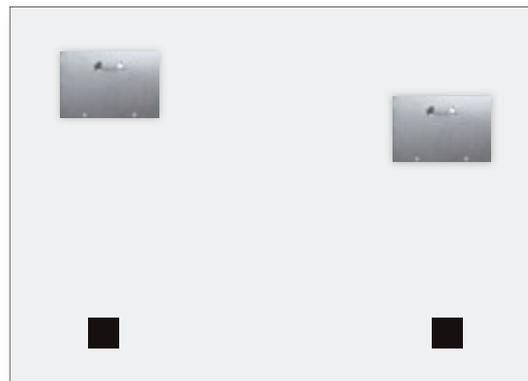

Sicherheitshinweis:

Die Wand muss zur Haftung staub- und fettfrei sein.

Die Nischenrückwand sollte am Besten auf der Küchenplatte aufstehen.

Schritt 2

Im unteren Bereich werden die Abstandshalter zum Ausgleich des Abstands aufgeklebt. Hierzu kleben Sie die dunklen Quadrate wie abgebildet auf die Rückseite Ihrer Nischenrückwand und drücken Sie ebenfalls gut an.

Warten Sie auch hier ca. 5 Minuten ab, bevor Sie die Abstandshalter ein weiteres Mal gut andrücken.

Sicherheitshinweis:

Die Wand muss zur Haftung staub- und fettfrei sein.

Schritt 3

Nachdem Sie Dübel und Schrauben, an der dafür vorgesehenen Stelle, angebracht haben, können Sie Ihre Nischenrückwand aufhängen. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie Schrauben und Dübel verwenden, die für die Beschaffenheit des Gemäuers geeignet sind.



Artland GmbH
Rotter Bruch 17
52068 Aachen
Deutschland

☎ +49 (0)241 / 88 69 0-0
📠 +49 (0)241 / 88 69 0-90
✉ info@artlandgmbh.de
🌐 www.artlandgmbh.de

